

ПАСПОРТ

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА
СЕЛЕНГА ЕС



НАЗНАЧЕНИЕ

Приточная вентиляционная установка предназначена для вентиляции помещений и обеспечивает очистку приточного воздуха от пыли, молекулярных загрязнений, а также осуществляет подогрев приточного воздуха с помощью электрического воздухонагревателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения вентилятора		Плавная регулировка
Производительность, м ³ /ч		20 - 160
Уровень шума на выходе, дБА		27 - 37
Мощность вентилятора, Вт		83
Мощность нагревателя, максимальная, кВт		1.2
Напряжение питания, В/Гц		220-230/50-60
Кабель электропитания		3 x 1.5 мм ²
Габаритные размеры, мм		453 x 380 x 106
Вес, кг		11
Степень очистки воздуха	Угольно-пылевой фильтр с антибактериальной пропиткой	EU9
Размещение		Внутреннее
Режим работы		Непрерывного действия
Класс защиты		IP20
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C		Плавная регулировка в диапазоне +10...+30
Условия эксплуатации: - температура наружного воздуха, °C		-26/+50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Приточная вентиляционная установка	1
2	Воздуховод пластиковый круглый D=125 мм L=500 мм	1
3	Наружная декоративная решетка Эковент 12РК	1
4	Паспорт	1

КОНСТРУКЦИЯ

Приточная вентиляционная установка «СЕЛЕНГА ЕС» представляет собой цельную конструкцию (Рис. 1) с откидывающейся крышкой и съёмным пылевым (7) фильтром.




Рис. 1

Основные детали и узлы установки выполнены из стали с порошковым покрытием, что обеспечивает высокие антакоррозионные свойства конструкции.

Для подавления внешнего шума и собственного шума вентилятора используются специальные демпфирующие материалы.

Наружный воздух через отверстие в задней стенке корпуса поступает в установку, где очищается фильтром (7) от пыли, вредных загрязнителей, при необходимости нагревается до требуемой температуры нагревателем (3), и через сетку крышки и щели по периметру корпуса подается в помещение. При выключении установки или возникновении аварийной ситуации воздушный клапан (5) закрывается.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

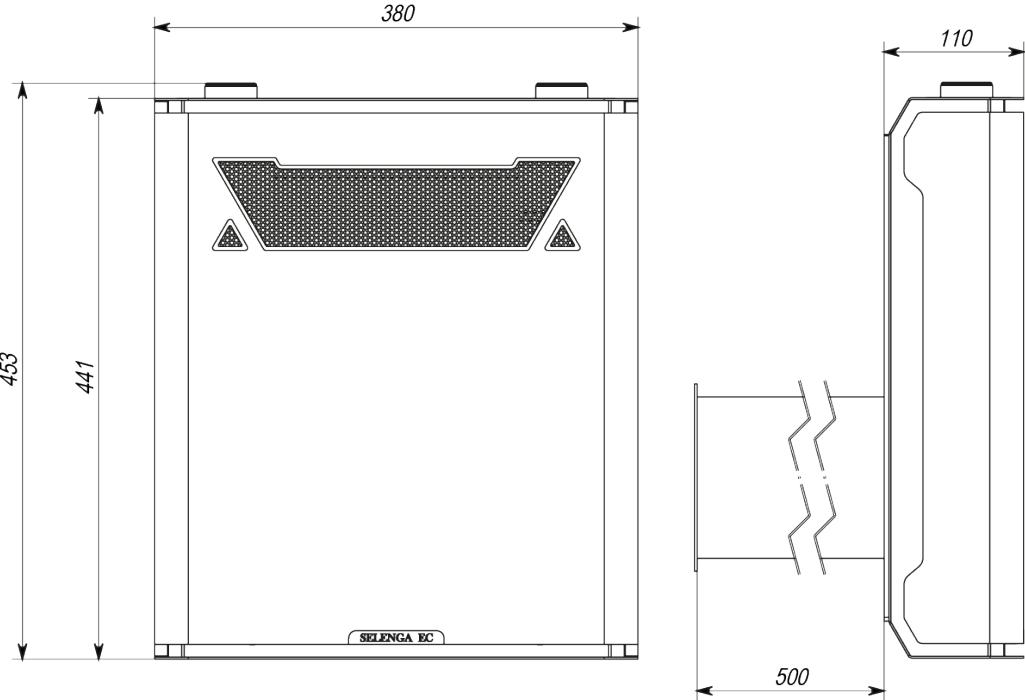

ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации приточной вентиляционной установки ознакомьтесь с правилами и мерами безопасности.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте установку воздействию ДОЖДЯ или ВЛАГИ!


ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности поражения электрическим током вскрывать установку для замены фильтров без отключения от питающей сети ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения нарушения вентиляционного и температурного режима, попадания в установку посторонних предметов или жидкости ЗАПРЕЩАЕТСЯ покрывать установку какой-либо тканью или ставить на неё какие-либо предметы!

МОНТАЖ

1. Определить место размещения приточной установки (желательно вблизи окна для удобства монтажа наружной декоративной решетки). Подготовить место для бурения канала.
2. Пробурить в стене канал для приточного воздуха диаметром 150 мм.
3. Отмерить и отрезать прилагающийся 125 мм воздуховод на толщину стены.
4. Вставить воздуховод диаметром 125 мм в стену. Промежуток между воздуховодом и стеной заполнить монтажной пеной.
5. Относительно установленного воздуховода разметить и просверлить в стене отверстия под элементы крепления корпуса установки. Крепление производится в 4-х точках за заднюю стенку корпуса крепящими элементами в соответствии с материалом стены.
6. Закрепить декоративную решетку на наружной стене.

Установочные размеры ПВУ «Селенга ЕС» приведены ниже.

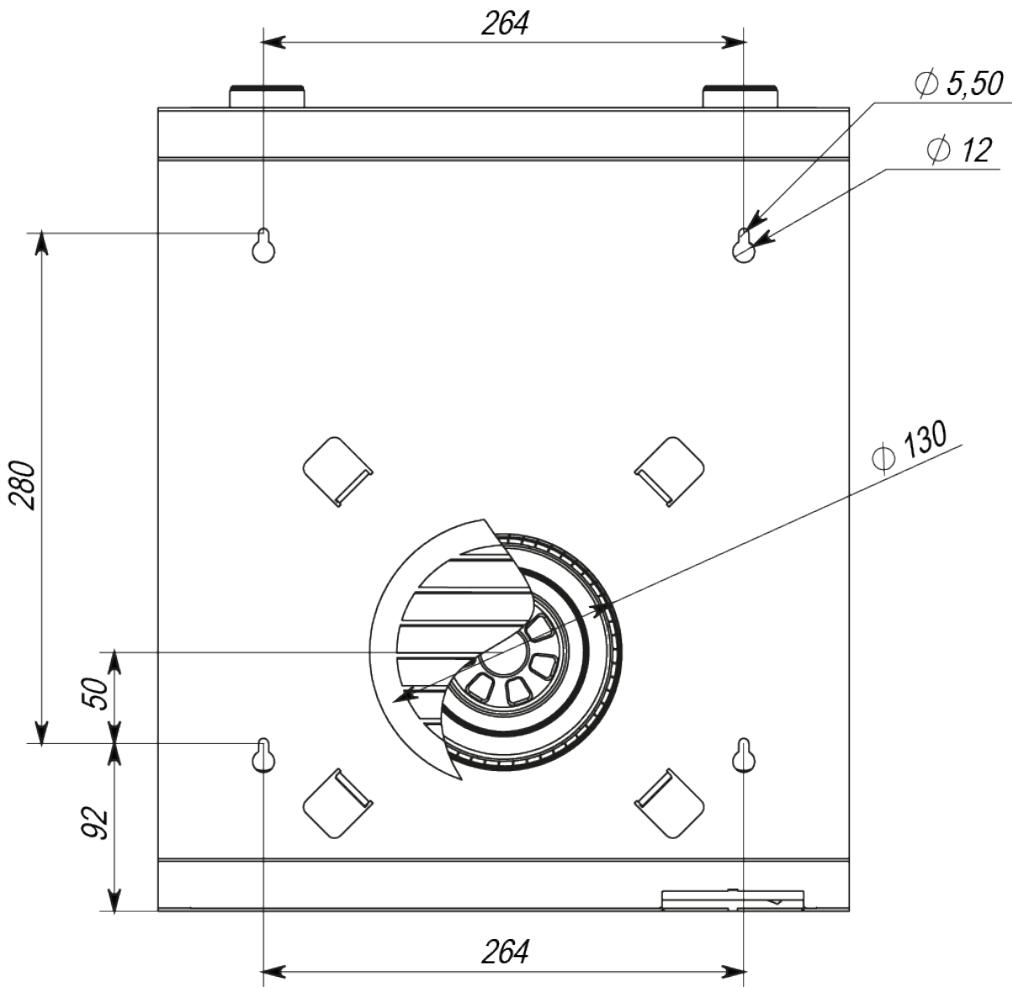

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

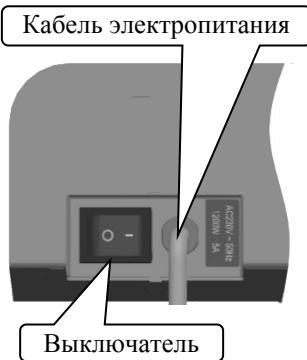


Рис. 2

Перед началом эксплуатации установки подключите кабель электропитания к розетке сети 220/230В 50Гц, рассчитанной на ток не менее 6А.

Подайте питание на установку нажатием клавиши выключателя «I» (Рис. 2), при этом прибор перейдет в дежурный режим.

Включение установки и выбор необходимой производительности осуществляется поворотом ручки регулятора «Вентилятора»  (Рис.3).

Установка требуемой температуры приточного воздуха в пределах от +10°C до +30°C – с помощью ручки регулятора «Температура»  (Рис.3).

Управляющая автоматика поддерживает заданную температуру независимо от температуры наружного воздуха и скорости вентилятора.

В приточную установку встроен воздушный клапан с электроприводом (Поз. 5, 6 рис. 1), который автоматически открывается (открывает воздушный канал) при включении прибора ручкой регулятора скорости, и закрывается (перекрывает канал) – при выключении. Время открытия (закрытия) клапана составляет 8 - 11 сек.

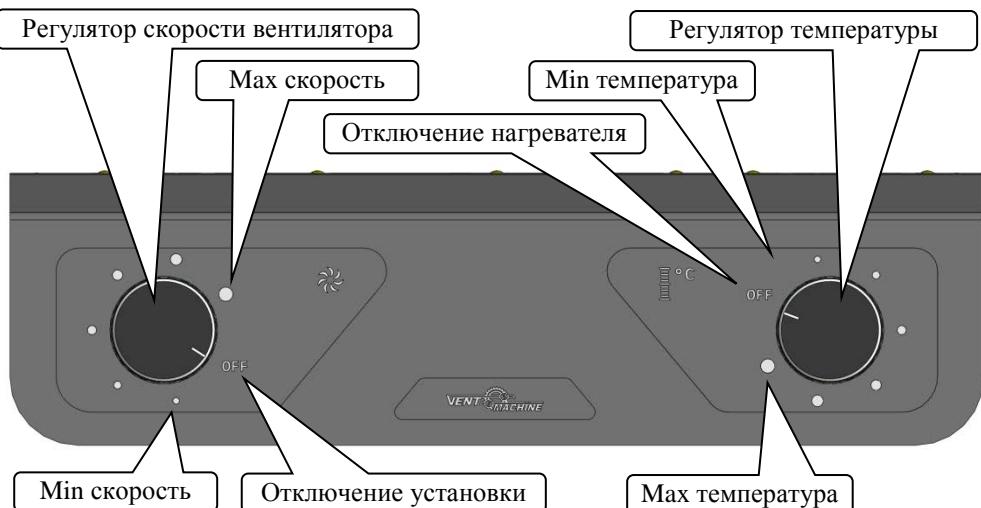


Рис. 3

ВНИМАНИЕ! При обесточивании прибора во время его работы выключателем питания (Рис. 2) или аварийном отключении питающей электрической сети воздушный клапан не закрывается.

Поэтому, если есть необходимость отключить установку на длительное время, сначала выключите её ручкой регулятора скорости, дождитесь закрытия воздушного клапана, и только после этого обесточьте прибор выключателем питания (Рис. 2).

При установке регулятора температуры в положение «OFF» (поворнуть против часовой стрелки до щелчка) режим поддержания заданной температуры приточного воздуха и нагреватель отключаются.

ВНИМАНИЕ! При отрицательных температурах наружного воздуха во избежание образования конденсата отключать нагреватель не рекомендуется.

ИНДИКАЦИЯ И АВАРИИ

Индикацией работы приточной установки является наличие фоновой подсветки регуляторов голубым светом. Пульсирующая красно-синяя подсветка означает закрытие или открытие воздушного клапана.

В установку встроен противопожарный датчик/датчик перегрева нагревателя и датчик работоспособности вентилятора. При достижении температуры воздуха внутри установки +90°C или аварийной остановке вентилятора в процессе работы прибор отключается, воздушный клапан закрывается, а фоновая подсветка начинает пульсировать.

В этом случае необходимо обесточить установку выключателем (Рис. 2), проверить состояние фильтров, отсутствие посторонних предметов в районе крыльчатки вентилятора, и повторно включить прибор в работу. Если неисправность не устраняется, обратитесь в сервисный центр.

При открытии крышки включенной установки вентилятор и нагреватель автоматически отключаются (работоспособность восстанавливается после закрытия крышки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание установки «Селенга ЕС» заключается в периодической замене пылевого по мере выработки им своего ресурса.

Загрязненность фильтра определяется по снижению воздушного потока на выходе установки или визуально.

Замена пылевого фильтра при средней степени загрязненности наружного воздуха производится не реже одного раза в год при условии проведения регулярной очистки его поверхности. Для очистки пылевого фильтра рекомендуется использовать бытовой пылесос. При невозможности производить регулярную очистку пылевого фильтра его замена производится не реже одного раза в 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.





ВНИМАНИЕ! При проведении очистки пылевого фильтра не допускается использовать химические реактивы, мыть и стирать фильтр. Будьте аккуратны – не повредите фильтрующую поверхность фильтра при очистке!

Для замены фильтра необходимо:

- Выключить и полностью обесточить установку;
- Открыть (потянуть на себя с небольшим усилием) и откинуть крышку;
- Заменить отработанный фильтр, как показано на рис. ниже;
- Закрыть и защелкнуть крышку установки.

Специальных мер при утилизации отработанного фильтра не требуется.

ЗАМЕНА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА

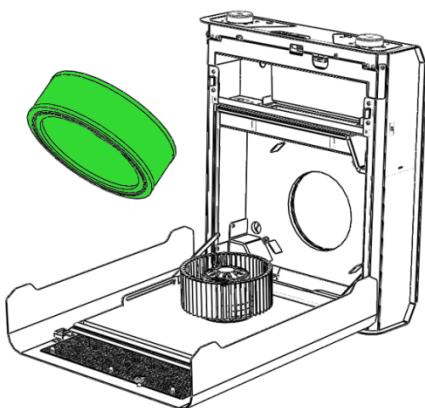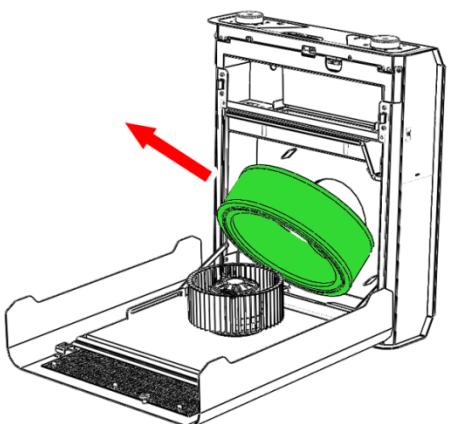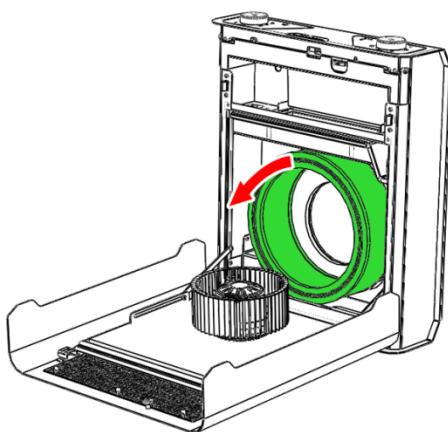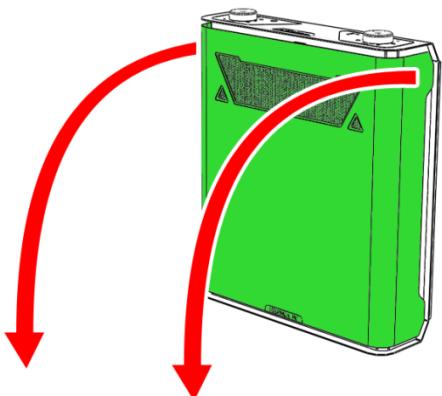

НОВЫЙ ФИЛЬТР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

ВНИМАНИЕ: В установке «СЕЛЕНГА ЕС» используется специально изготовленный пылевой фильтр из бактерицидных материалов без фенольных выделений. Использование фильтров других производителей не допускается и может быть опасно для здоровья